kobo™

a Rakuten company

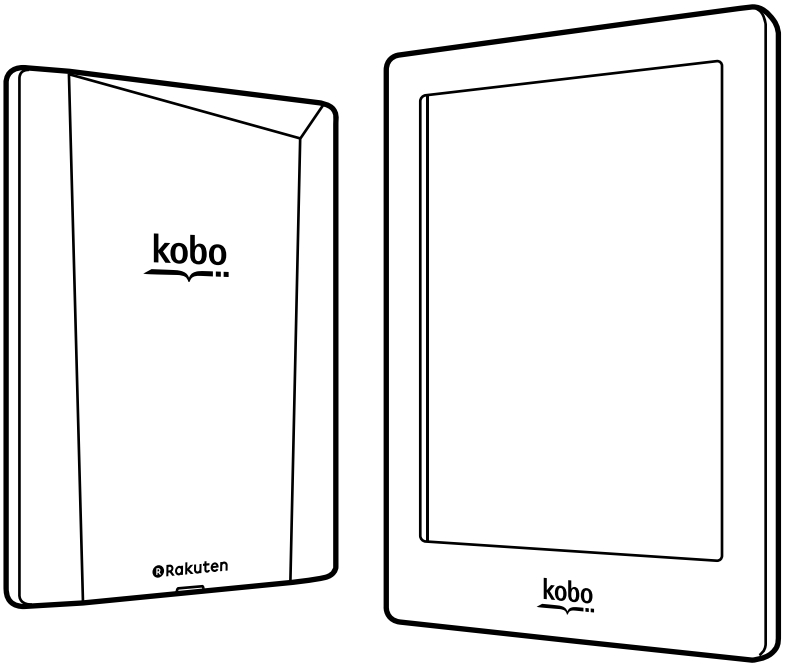

kobo aura H2O

Manual del usuario

Guía de usuario de Kobo Aura H2O

Índice

Sobre tu eReader.....6

Anatomía de tu eReader Kobo.....6
Cómo proteger tu eReader Kobo del agua.....8
Usar tu eReader Kobo cerca del agua.....10
Carga de tu eReader Kobo.....11
Cargar tu eReader Kobo con un adaptador de pared.....12
Cómo encender y apagar tu eReader Kobo.....12
Utilizar la pantalla táctil.....13
Cómo utilizar el sistema ComfortLight.....14
Cómo utilizar el ajuste de detección de agua.....15
Conectar a tu ordenador.....16

Utilizar el Wi Fi.....18

Cómo conectar tu eReader Kobo a una red Wi-Fi.....18
Cómo comprobar el estado de la conexión Wi-Fi en tu eReader Kobo.....19
Desactivar el Wi-Fi en tu eReader Kobo.....20

Sincronizar tu eReader.....21

Cómo funciona la sincronización.....21

Sincronizar tu eReader Kobo con Wi-Fi.....22
Sincronizar tu eReader Kobo con Kobo Desktop.....22

Utilizar la Biblioteca.....24

Cómo utilizar la pantalla de inicio.....24
Exploración de tu biblioteca.....25
Buscar libros.....26

Utilizar la Nube de Kobo.....28

Acerca de Kobo Cloud.....28
Descargar libros de Kobo Cloud a tu eReader Kobo.....29
Cómo descargar todos tus libros de Kobo en tu eReader Kobo de una sola vez.....30
Quitar libros de tu eReader Kobo.....30
Cómo quitar todos los libros de tu eReader Kobo de una sola vez.....31

Leer en tu eReader.....33

Cómo navegar por un libro.....34
Cambiar las opciones de texto y fuente en tu eReader.....35
Cómo cerrar un libro.....36
Marcar páginas.....37
Cómo encontrar una página marcada.....37
Resaltar texto en tu eReader Kobo.....38

Ver los resaltes durante la lectura en un eReader Kobo.....38
Quitar tus resaltes en un eReader Kobo.....39
Añadir notas a un libro en tu eReader Kobo.....40
Ver tus notas durante la lectura en un eReader Kobo.....41
Quitar notas de los libros en tu eReader Kobo 41
Usar el diccionario en tu eReader Kobo.....42
Cómo añadir o quitar diccionarios.....43
Traducción de una palabra.....44

Añadir libros.....45

Cómo navegar por la Tienda Kobo.....45
Comprar un libro con tu eReader Kobo.....46
Cómo añadir un libro a tus preferidos en tu eReader Kobo....48
Visualización de tu Lista de deseos.....49
Introducción a Adobe Digital Editions.....49
Instalar Adobe Digital Editions.....50
Crear un ID de Adobe.....51
Autorizar tu ordenador y tu eReader Kobo con Adobe Digital Editions.....51
Añadir eBooks y PDF a tu eReader Kobo utilizando Adobe Digital Editions.....52

Obtener ayuda.....54

Obtener ayuda.....54

Información sobre seguridad, normativa y garantía 54

Sobre tu eReader

Lo que encontrará en esta sección

- Anatomía de tu eReader Kobo
- Cómo proteger tu eReader Kobo del agua
- Usar tu eReader Kobo cerca del agua
- Carga de tu eReader Kobo
- Cargar tu eReader Kobo con un adaptador de pared
- Cómo encender y apagar tu eReader Kobo
- Utilizar la pantalla táctil
- Cómo utilizar el sistema ComfortLight
- Cómo utilizar el ajuste de detección de agua
- Conectar a tu ordenador

Anatomía de tu eReader Kobo

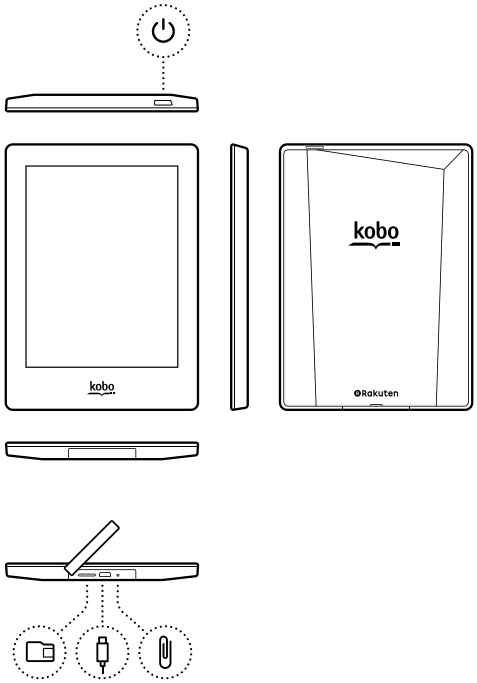

Botón de encendido – Presiona este botón para encender o apagar tu eReader o para ponerlo en modo en espera.

Ranura Micro SD – Inserta una tarjeta micro SD para

	incrementar la capacidad de almacenamiento de libros de tu eReader.
	Puerto micro USB – Conecta tu eReader a tu ordenador utilizando el cable micro USB suministrado para cargar tu eReader o añadir libros.
	Abertura de reinicio – Inserta un clip y presiona suavemente para reiniciar tu eReader.

Cómo proteger tu eReader Kobo del agua

Tu Kobo Aura H2O se puede sumergir hasta un metro en agua dulce durante un máximo de 30 minutos si sigues estas instrucciones.

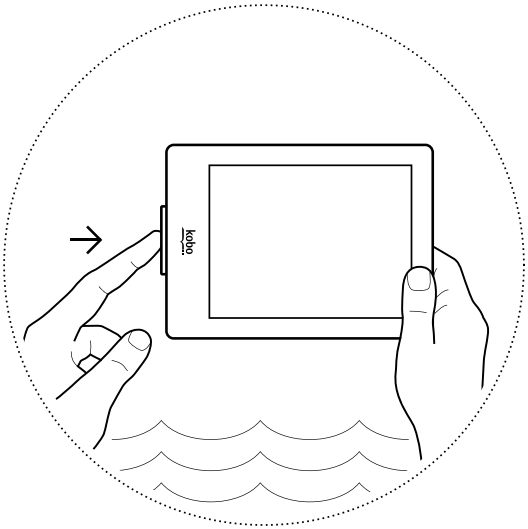

Tu eReader cuenta con un protector de puertos en la parte inferior para proteger las ranuras micro USB y micro SD del agua. Para que tu eReader sea resistente al agua, cierra el protector de puertos con firmeza, como se muestra en la imagen superior. Si el protector de puertos no está firmemente cerrado, tu eReader no funcionará correctamente en caso de que se sumerja en agua o se utilice en áreas con mucha humedad, y dejará de estar cubierto por la garantía.

Tu eReader cuenta con certificado IP67, lo que significa que ha sido probado y certificado como resistente al agua en determinadas condiciones. Estas son algunas de las medidas

que debes tomar para evitar dañar tu eReader con agua, polvo o arena.

- Mantén cerrado el protector de puertos cuando estés en el agua o en zonas de mucha humedad, como piscinas y baños.
- Abre el protector de puertos cuando tus manos y el eReader estén completamente secos.
- Limpia la arena o el polvo del protector de puertos antes de cerrarlo.
- Evita exponer tu eReader cerca de fuertes movimientos de agua, como cascadas u olas.
- No cargues tu eReader en el agua o cerca de ella ni en áreas con mucha humedad.
- Tu eReader no flota. No lo sumerjas en agua a más de un metro de profundidad.
- No mantengas tu eReader sumergido en agua durante más de 30 minutos.
- Ten cuidado de no soltar el protector de puertos de tu eReader.

Usar tu eReader Kobo cerca del agua

Para disfrutar de una mejor experiencia de lectura, tus manos y la pantalla del eReader deben estar secas. Si se moja la pantalla, pásale un paño seco. Puede que la pantalla

no responda como debería si se utiliza cuando está mojada o en el agua.

Si tu eReader se moja con alguno de los siguientes líquidos, enjuágalo con agua dulce y sécalo antes de usarlo. Esto prolongará la vida de tu eReader.

- Agua salada
- Agua con jabón
- Agua clorada de piscina

Carga de tu eReader Kobo

La batería de un eReader Kobo cargada completamente puede durar hasta un mes, dependiendo de su uso. Puedes necesitar hasta cuatro horas para cargar completamente tu eReader Kobo. Te recomendamos cargar tu eReader Kobo con el cable micro USB que se suministra.

Si necesitas sustituir tu cable micro USB, puedes conseguir uno nuevo en cualquier establecimiento que venda cables micro USB. Sigue estos pasos para cargar tu eReader.

1. Conecta el cable micro USB a tu eReader y al ordenador.
2. Si tu eReader está encendido, pulsa **Cancelar**.

Puedes continuar leyendo mientras se carga tu eReader.

Mientras se carga, puedes ver la carga de la batería en la esquina superior derecha de la pantalla.

Iconos de batería

- Sin batería
- Cargando
- Cargado parcialmente
- Cargado totalmente

Cargar tu eReader Kobo con un adaptador de pared

Puedes cargar tu eReader Kobo con cualquier adaptador micro USB de 5 V y 500 mA.

Nota: Si viajas a un país que tenga un sistema eléctrico diferente, asegúrate de que tienes el convertidor adecuado antes de cargar tu eReader Kobo usando un enchufe de corriente.

Cómo encender y apagar tu eReader Kobo

Apagar tu eReader Kobo o ponerlo el modo en espera ayudan a que tu batería dure más.

Cuando pones tu eReader en espera, y lo vuelves a encender después, te remite directamente a la última pantalla que viste. Puede ser una página de un libro, la Tienda Kobo o un área en tu biblioteca.

Si apagas tu eReader, volverás a la página de inicio cuando se encienda de nuevo.

- **Para encender tu eReader**: Mantén pulsado el botón de encendido durante dos segundos. La luz del botón de encendido parpadeará y tu eReader se encenderá.
- **Para poner tu eReader en modo de espera**: Pulsa el botón de encendido rápidamente.
- **Para reactivar tu eReader**: Pulsa el botón de encendido rápidamente.
- **Para apagar tu eReader**: Mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el menú Apagar.

Utilizar la pantalla táctil

Cuando tu eReader esté encendido, puedes tocar la pantalla para abrir libros, pasar páginas, seleccionar artículos y más. Aquí tienes algunos gestos que te pueden resultar útiles.

- **Pulsar**: Toca la pantalla suavemente para abrir un libro, pasar un página, seleccionar un menú y mucho más. Este gesto será el que más utilices.
- **Deslizar**: Utiliza este gesto para desplazarte por los libros de tu biblioteca,ajustar el brillo de tu pantalla y pasar las páginas.
- **Mantener pulsado**: Mantener pulsada la pantalla. Este gesto te permite seleccionar el texto mientras lees. Mantén pulsada una palabra. Cuando la sueltes, tu eReader subrayará la selección y mostrará un círculo al principio de la palabra y otro al final. Arrastra los círculos para seleccionar más texto.

Nota: No todos los libros permiten que se seleccione texto. Por ejemplo, no puedes seleccionar texto en archivos PDF o cómics.

Cómo utilizar el sistema ComfortLight

Puedes ajustar la luminosidad del sistema ComfortLight desde la pantalla de inicio o mientras lees.

- Desde tu pantalla de Inicio, pulsa el Icono de brillo en la parte superior de la pantalla, luego arrastra el control deslizante hacia la derecha o la izquierda.
- Durante la lectura, desliza hacia arriba o hacia abajo por el borde izquierdo de la pantalla.

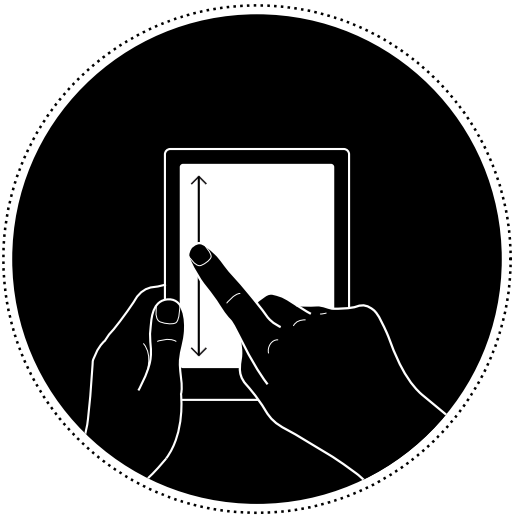

Cómo utilizar el ajuste de detección de agua

El ajuste de detección de agua impide que se pasen páginas sin querer cuando la pantalla del eReader se moja.

Cuando el ajuste de detección de agua está activado, tu eReader mostrará una ventana de diálogo que te indicará que debes secar la pantalla si se detecta agua. Para continuar, tan solo tienes que secar la pantalla y cerrar la ventana de diálogo.

Puedes apagar el ajuste de detección de agua para que no aparezca un cuadro de diálogo cuando tu eReader detecte que la pantalla está mojada.

1. Ve a la pantalla de Inicio.
2. Pulsa el icono de menú .
   Aparecerá el panel de Configuración rápida.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Configuración de lectura**.
5. Activar o desactivar la detección de agua:
   - Desactiva la casilla que se encuentra al lado de la *Detección automática de gotas de agua* para desactivar la detección de agua.
   - Selecciona la casilla que se encuentra al lado de *Detección automática de gotas de agua* para activar la detección de agua.

Conectar a tu ordenador

Puedes utilizar tu ordenador para comprar y administrar libros en el eReader con el software gratuito llamado Kobo Desktop.

Kobo Desktop te permite:

- Añadir y eliminar rápidamente un gran número de libros de tu eReader.
- Leer libros que has comprado en Kobo.
- Comprar libros usando tu ordenador.
- Sincronizar tu eReader.

Para obtener más información sobre el uso de Kobo Desktop, puedes:

- Descargar Kobo Desktop en kobosetup.com.
- Descargar la guía de usuario de Kobo Desktop en kobo.com/userguides.
- Consultar nuestro sitio web de ayuda en kobo.com/help.

Utilizar el Wi Fi

Lo que encontrará en esta sección

- Cómo conectar tu eReader Kobo a una red Wi-Fi
- Cómo comprobar el estado de la conexión Wi-Fi en tu eReader Kobo
- Desactivar el Wi-Fi en tu eReader Kobo

Cómo conectar tu eReader Kobo a una red Wi-Fi

Necesitarás una red Wi-Fi para conectarte a internet con tu eReader. La red Wi-Fi te permitirá buscar y comprar libros en la Tienda Kobo, sincronizar tu eReader Kobo y usar el navegador experimental. Todo lo que necesitas es acceso a una red inalámbrica en tu zona.

1. Pulsa **Sync** .
   Tu eReader se intentará conectar a una red Wi-Fi. Esto puede llevar unos minutos.
2. Tendrás que elegir una red inalámbrica. Pulsa el nombre de la red que quieras usar. Si hay un icono de candado al lado de una red, necesitas una contraseña para utilizar esa red.

3. Si fuera necesario introducir una contraseña de red, utiliza el teclado para escribirla y luego pulsa **Agregar**. Puedes pulsar en Mostrar contraseña para ver qué estás escribiendo.

Cómo comprobar el estado de la conexión Wi-Fi en tu eReader Kobo

Para ver si estás conectado a Internet, comprueba el icono de estado de Wi-Fi en la parte superior de la pantalla:

- Wi-Fi desconectado.
- Tu conexión Wi-Fi es moderadamente buena.
- Tu conexión Wi-Fi es excelente.

Puedes tener que sincronizar tu eReader para ver el icono de estado de Wi-Fi.

1. Ve a la pantalla de Inicio.

2. Pulsa el botón **Sinc** .
   El icono de estatus de Wi-Fi aparecerá en la parte superior de la pantalla.

Desactivar el Wi-Fi en tu eReader Kobo

Puedes apagar el Wi-Fi para que tu eReader Kobo deje de estar conectado a internet. Así alargarás la duración de la batería del eReader y podrás usarlo en un avión. Tu conexión Wi-Fi se apagará automáticamente si está inactiva más de cinco minutos.

1. Ve a la pantalla de Inicio.
2. Pulsa el icono de menú en la parte superior de la pantalla.
   Aparecerá el panel de Configuración rápida.
3. Pulsa **Wi-Fi**.
   Cuando el menú Wi-Fi aparece *deshabilitado*, es que el Wi-Fi está desactivado.

Sincronizar tu eReader

Lo que encontrará en esta sección

- Cómo funciona la sincronización
- Sincronizar tu eReader Kobo con Wi-Fi
- Sincronizar tu eReader Kobo con Kobo Desktop

Cómo funciona la sincronización

Es importante sincronizar tu eReader con regularidad para obtener actualizaciones de software recientes, descargar los libros que has adquirido últimamente a tu biblioteca y actualizar los libros con los marcadores o anotaciones que has hecho durante la lectura en el resto de dispositivos. Si compras un libro en kobo.com, necesitarás sincronizarlo antes de que puedas ver el libro en la biblioteca de tu eReader.

Puedes sincronizarlo de dos formas: usando una red Wi-Fi o conectando tu eReader Kobo a Kobo Desktop en tu ordenador.

Después de que lo hayas sincronizado, verás las portadas de todos tus libros y vistas previas en tu biblioteca. Algunos libros tendrán la palabra Descargar al lado del título, o bien

un icono de descarga en la portada del libro. Pulsa la portada para descargar el libro en tu eReader.

Sincronizar tu eReader Kobo con Wi-Fi

Asegúrate de que tu red Wi-Fi está activada antes de sincronizar tu eReader.

1. Ve a la pantalla de Inicio.
2. Pulsa el botón de sinc.

- Si estás dentro del alcance de una red conocida, tu eReader se conectará automáticamente a esa red y comenzará a sincronizarse.
- Si no estás dentro del alcance de una red conocida, tu eReader comenzará el proceso para añadir una red.

Sincronizar tu eReader Kobo con Kobo Desktop

También puedes sincronizar tu eReader conectándolo a tu ordenador con Kobo Desktop. Kobo Desktop es un software gratuito que te permite añadir y administrar libros en tu eReader. Asegúrate de que tu ordenador está conectado a Internet antes de sincronizar.

Para descargar Kobo Desktop, visita kobosetup.com.

1. Conecta tu eReader al ordenador usando el cable USB.
2. Inicia Kobo Desktop en tu ordenador.
3. Si aún no has iniciado sesión en tu cuenta Kobo, haz clic en el icono de perfil en la parte superior de la pantalla e inicia sesión.
4. Haz clic en el icono de sincronización .
   Tu eReader descargará los libros que has adquirido recientemente a tu biblioteca y actualizará los libros con los marcadores y anotaciones que has hecho durante la lectura en el resto de dispositivos.
5. Haz clic en el botón Expulsar en la parte superior de la pantalla para desconectar tu eReader del ordenador.

Utilizar la Biblioteca

Lo que encontrará en esta sección

- Cómo utilizar la pantalla de inicio
- Exploración de tu biblioteca
- Buscar libros

Cómo utilizar la pantalla de inicio

La pantalla de inicio es lo primero que verás cuando enciendas tu eReader después de configurarlo. Desde la Pantalla de inicio, puedes ver los libros que has abierto recientemente, acceder a la Tienda Kobo y mucho más.

Regresa a la pantalla de inicio tocando el icono de inicio en la parte superior de la pantalla. Durante la lectura, toca el centro de la pantalla para visualizar el icono de inicio.

La pantalla de inicio está organizada mediante botones para que los elementos puedan encontrarse fácilmente. Toca un botón para interactuar con él.

Entre los botones de la pantalla de inicio se incluyen:

- Los libros que estás leyendo actualmente.

- Libros que has abierto o comprado recientemente.
- Recomendaciones de libros que pensamos que te interesarían.
- El botón de sincronización para añadir libros adquiridos recientemente a tu biblioteca y para actualizar tu eReader.

Verás la barra de búsqueda encima de los botones. Utilízala para buscar libros en tu biblioteca de Kobo o en la Tienda Kobo.

Puedes acceder a tu biblioteca, a la Tienda Kobo y a los extras, entre los que se incluyen un diccionario y tus estadísticas personales de lectura, en la parte inferior de la pantalla de inicio.

Exploración de tu biblioteca

Tu biblioteca te permite leer y gestionar libros en tu eReader.

Para acceder a los libros que has adquirido, muestras gratuitas de libros y colecciones de tu biblioteca:

1. Ve a la pantalla de Inicio.
2. Pulsa **Biblioteca**.
3. Selecciona una de las secciones de tu biblioteca:

- **Libros**: todos los libros de Kobo, PDF y otros documentos de tu biblioteca.
- **Muestras**: pasajes de los libros que has añadido a tu eReader como muestras.
- **Mis colecciones**: libros que has agrupado, como en estantes. Por ejemplo, puedes crear una colección de libros de cocina y añadir únicamente libros culinarios a tu colección.
- **Artículos de Pocket**: artículos online en páginas web que has añadido utilizando la aplicación gratuita Pocket en tu ordenador, tableta u otro dispositivo.

Buscar libros

Utiliza la barra de búsqueda en la parte superior de tu pantalla de inicio para encontrar un libro que ya tienes en tu biblioteca o un libro nuevo en la Tienda Kobo.

Encuentra libros por título, autor o palabra clave.

1. Ve a la pantalla de Inicio.
2. Pulsa en la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla.
3. Elige dónde quieres buscar:

- Seleccionar **Tienda** para buscar en la Tienda Kobo (debes estar conectado a una red Wi-Fi).
- Seleccionar **Biblioteca** para buscar en la biblioteca de tu eReader.

4. Usa el teclado para escribir el título de un libro, el nombre de un autor o una palabra clave.
   Los resultados de la búsqueda aparecerán a medida que vayas escribiendo.
5. Pulsa en una sugerencia para ir a ese resultado, o bien pulsa **Ir** para ver la lista completa de resultados.

Utilizar la Nube de Kobo

Lo que encontrará en esta sección

- Acerca de Kobo Cloud
- Descargar libros de Kobo Cloud a tu eReader Kobo
- Cómo descargar todos tus libros de Kobo en tu eReader Kobo de una sola vez
- Quitar libros de tu eReader Kobo
- Cómo quitar todos los libros de tu eReader Kobo de una sola vez

Acerca de Kobo Cloud

Todos los libros que adquieras de Kobo se almacenarán en Kobo Cloud, una zona de almacenamiento en línea con espacio ilimitado. Puedes elegir qué libros quieres descargarte de Kobo Cloud a tu dispositivo. Los libros que no te descargues no ocuparán espacio en tu eReader. Cuando hayas terminado un libro, puedes quitarlo de tu eReader para incrementar el espacio de almacenamiento. Puedes volver a descargar los libros desde Kobo Cloud siempre que tengas acceso a una red Wi-Fi.

Descargar libros de Kobo Cloud a tu eReader Kobo

Si tus eBooks están almacenados en Kobo Cloud, necesitarás descargarlos en tu eReader antes de que puedas leerlos. Tu eReader tendrá que estar conectado a una red Wi-Fi para poder descargar libros desde la nube de Kobo.

1. Ve a la pantalla de Inicio.
2. Pulsa **Biblioteca**.
3. Pulsa **Libros**.
   Todos los libros que no se han descargado a tu eReader tienen la palabra Descargar al lado del título del libro o un icono de descarga en la portada del libro.
4. Pulsa la portada del libro para descargarlo.
   El libro empezará a descargarse en tu eReader.
5. Pulsa la portada o título del libro para abrirlo.

Si seleccionas varios libros, todos se añadirán a una lista de descarga y se descargarán en el orden en que los hayas seleccionado. Una vez que se hayan descargado en tu dispositivo, no necesitarás estar conectado a una red Wi-Fi para leerlos.

Cómo descargar todos tus libros de Kobo en tu eReader Kobo de una sola vez

Sigue estos pasos para descargar tu biblioteca de Kobo por completo en tu eReader.

1. Ve a la pantalla de Inicio.
2. Pulsa **Biblioteca**.
3. Pulsa **Libros**.
4. Pulsa el icono de menú en la barra gris debajo de Libros.
5. Pulsa **Descargar todo**.
6. Si fuera necesario, conéctate a una red Wi-Fi.
   Tus libros se pondrán en una lista y se descargarán a tu eReader de uno en uno. Aparecerá la palabra *En espera* al lado de los libros que están en la lista de descarga.

Quitar libros de tu eReader Kobo

Cuando has acabado un libro, puedes quitarlo de tu eReader y dejar así más espacio para otros libros. Siempre puedes volver a descargarte el libro desde Kobo Cloud. También puedes quitar un libro de tu cuenta Kobo si ya no

quieres que aparezca en tu eReader Kobo, tableta o aplicación.

1. Ve a la pantalla de Inicio.
2. Pulsa **Biblioteca**.
3. Pulsa **Libros**.
4. Mantén pulsada la portada o el título del libro. Aparecerá un menú.
5. Pulsa **Quitar**.
   Aparecerá un cuadro de diálogo.
6. Elige de dónde quieres quitar el libro:
   - eReader: Te permite volver a descargar el artículo de Kobo Cloud más adelante. **Nota**: Esta opción está seleccionada de manera automática.
   - Cuenta Kobo: Esta acción eliminará tu libro de tu cuenta de Kobo y de todos tus dispositivos.
7. Pulsa **Quitar**.

Cómo quitar todos los libros de tu eReader Kobo de una sola vez

Puedes quitar todos los libros que has descargado de tu eReader para liberar espacio de almacenamiento. Cuando

quitas libros de tu eReader, tus libros se guardan en Kobo Cloud.

1. Ve a la pantalla de Inicio.
2. Pulsa **Biblioteca**.
3. Pulsa **Libros**.
4. Pulsa el icono de menú en la barra gris debajo de Libros.
5. Pulsa **Configuración de la biblioteca**.
6. En la sección Administración de libros, pulsa **Quitar todo** al lado de *Libros de Kobo descargados*.
7. Pulsa **Quitar**.
   Se quitarán todos tus libros de tu eReader.

Leer en tu eReader

Lo que encontrará en esta sección

- Cómo navegar por un libro
- Cambiar las opciones de texto y fuente en tu eReader
- Cómo cerrar un libro
- Marcar páginas
- Cómo encontrar una página marcada
- Resaltar texto en tu eReader Kobo
- Ver los resaltes durante la lectura en un eReader Kobo
- Quitar tus resaltes en un eReader Kobo
- Añadir notas a un libro en tu eReader Kobo
- Ver tus notas durante la lectura en un eReader Kobo
- Quitar notas de los libros en tu eReader Kobo
- Usar el diccionario en tu eReader Kobo
- Cómo añadir o quitar diccionarios
- Traducción de una palabra

Cómo navegar por un libro

Puedes pasar rápidamente a otro capítulo o página de tu libro con tan solo un par de toques.

Toca la portada o el título de tu libro en la pantalla de inicio o en la biblioteca para abrirlo.

Toca o desliza un dedo por el borde la página del libro para pasar las páginas.

Si quieres saltar a más de una o dos páginas hacia delante:

1. Pulsa en el centro de la página para que aparezca el Menú de Lectura.
2. Pulsa el icono navegación ↔.
   - Para desplazarte a través de las páginas del libro, toca el círculo en la barra de navegación y deslízalo hacia la derecha para seguir adelante o hacia la izquierda para volver atrás.
   - Para pasar a la siguiente página, toca el icono hacia delante →.
   - Para pasar a la página anterior, toca el icono hacia atrás ←.

- Para saltar al siguiente capítulo, pulsa el icono saltar hacia delante .
- Para saltar al capítulo anterior, pulsa el icono saltar hacia atrás .
- Para pasar a un capítulo de la tabla de contenidos, toca **Tabla de contenidos** y toca el capítulo.
- Pulsa el icono de vuelta Atrás para volver a la posición previa del libro.

3. Pulsa en cualquier parte de la página para cerrar la barra de navegación.

Cambiar las opciones de texto y fuente en tu eReader

Tu eReader te ofrece varios tamaños de texto diferentes para la mayoría de los libros. Puedes ajustar el tamaño del texto, las fuentes, el espacio entre líneas y la alineación para facilitar la lectura.

1. Durante la lectura, pulsa en el centro de la página para que aparezca el menú de lectura.
2. Pulsa el Icono de texto Aa.
3. Ajustar tu configuración de fuentes:

- Pulsa el menú desplegable que se encuentra al lado de **Tipo de fuente** para seleccionar una de las fuentes disponibles.
- Arrastra el control deslizante **Tamaño de fuente** para cambiar el tamaño de fuente.
- Arrastra el control deslizante **Espacio entre líneas** para aumentar o disminuir el espacio entre las líneas.
- Arrastra el control deslizante **Márgenes** para que los márgenes sean más pequeños o más grandes.
- Pulsa tu elección de **Alineación**.

Notas:

- Cuando cambias la manera de ver el texto, tu eReader recuerda tu tamaño y estilo preferidos y los aplica a otros libros que estés leyendo.
- Si estás leyendo un archivo en formato PDF, no puedes cambiar el tamaño o tipo de fuente.

Cómo cerrar un libro

Cuando hayas acabado un libro, puedes marcarlo como *Acabado*, y así, la próxima vez que lo abras podrás empezar desde el principio.

Cuando marcas un libro como *Acabado* no se pierde ningún marcador, anotación o selección que hayas hecho.

1. En tu biblioteca, busca el libro que te gustaría cerrar.
2. Mantén pulsada la portada del libro.
   Aparecerá un menú.
3. Selecciona **Marcar como finalizado**.

Marcar páginas

Puedes marcar pasajes interesantes o páginas a las que quieres volver utilizando marcadores.

- Durante la lectura, pulsa la esquina superior derecha de la página. La esquina se doblará.

Cómo encontrar una página marcada

Si has añadido una esquina doblada a una página, puedes volver a encontrarla fácilmente usando el menú de lectura.

1. Durante la lectura, pulsa el centro de la página para que aparezca el menú de lectura.
2. Pulsa el icono de menú en la parte inferior de la página.
3. Pulsa **Anotaciones**.

4. Pulsa el marcador que quieras ver.

Resaltar texto en tu eReader Kobo

La mayoría de los libros te permiten resaltar texto, igual que si lo hicieras con un marcador en un libro impreso.

Nota: No puedes resaltar texto en un PDF.

1. Durante la lectura, mantén pulsada una palabra unos segundos hasta que aparezca un subrayado.
2. Levanta tu dedo de la página.

   Verás el icono de un círculo a cada extremo de la palabra.
3. Arrastra el primer círculo hasta el principio del texto que deseas resaltar, y el segundo círculo hasta el final.
4. Pulsa **Resalte**.

Ver los resaltes durante la lectura en un eReader Kobo

Puedes ver la lista de los resaltes que has marcado en el libro durante la lectura.

1. Pulsa el centro de la página.

Aparecerá el menú de lectura.

2. Pulsa el icono de menú en la parte inferior de la página.
3. Pulsa **Anotaciones**.
   Aparecerá una lista de los marcadores, resaltes y notas que has hecho en el libro.
4. Pulsa en un resalte para ver todo el pasaje que has resaltado.

Quitar tus resaltes en un eReader Kobo

Puedes quitar cualquier resalte que hayas hecho en tu libro durante la lectura.

1. Pulsa el centro de la página.
   Aparecerá el menú de lectura.
2. Pulsa el icono de menú en la parte inferior de la página.
3. Pulsa **Anotaciones**.
   Aparecerá una lista de los marcadores, resaltes y notas que has hecho en el libro.
4. Mantén pulsado el resalte que te gustaría quitar.
   Aparecerá un menú.
5. Pulsa **Quitar resalte**.

El resalte se quitará de tu libro.

Añadir notas a un libro en tu eReader Kobo

Puedes añadir notas a tus libros durante la lectura. Esto puede resultarte útil si quieres añadir comentarios a contenido que te parece interesante.

1. Durante la lectura, mantén pulsada una palabra unos segundos hasta que aparezca un subrayado.
2. Levanta tu dedo de la página.

   Verás el icono de un círculo a cada extremo de la palabra.
3. Arrastra el primer círculo hasta el principio del texto que deseas resaltar, y el segundo círculo hasta el final.
4. Pulsa el icono de resalte .
5. Pulsa **Añadir nota**.
6. Usa el teclado para introducir tus notas, y pulsa **Guardar**.

Ver tus notas durante la lectura en un eReader Kobo

Cuando hayas hecho una nota, puedes verla en cualquier momento durante la lectura.

1. Pulsa el centro de la página.
   Aparecerá el menú de lectura.
2. Pulsa el icono de menú en la parte inferior de la página.
3. Pulsa **Anotaciones**.
   Aparecerá una lista de los marcadores, resaltes y notas que has hecho en el libro.
4. Pulsa en el texto al lado *Nota* a la derecha para ver toda la nota.

Quitar notas de los libros en tu eReader Kobo

Si ya no necesitas una nota, puedes eliminarla del libro durante la lectura.

1. Pulsa el centro de la página.
   Aparecerá el menú de lectura.
2. Pulsa el icono de menú en la parte inferior de la página.

3. Pulsa **Anotaciones**.
   Aparecerá una lista de los marcadores, resaltes y notas que has hecho en el libro.
4. Mantén pulsado la nota que te gustaría eliminar.
   Aparecerá un menú.
5. Pulsa **Quitar anotación**.
   Aparecerá un cuadro de diálogo.
6. Pulsa **Continuar** para eliminar la nota.

Usar el diccionario en tu eReader Kobo

Si durante la lectura te encuentras con una palabra que no conoces, puedes utilizar el diccionario incorporado en tu eReader para ver su definición.

1. Durante la lectura, mantén pulsada la palabra que te gustaría buscar.
   La palabra aparecerá subrayada.
2. Levanta tu dedo de la página.
   Aparecerá la definición de la palabra.

Nota: Puede que el diccionario no funcione si estás leyendo libros de otras fuentes, como PDF, libros que hayas obtenido en una biblioteca pública o eBooks gratuitos que hayas encontrado en internet.

Cómo añadir o quitar diccionarios

Puedes eliminar los diccionarios instalados en tu eReader para ganar espacio de almacenamiento o añadir diccionarios en otras lenguas.

1. Ve a la pantalla de Inicio.
2. Pulsa el icono de menú en la parte superior de la pantalla.
   Aparecerá el panel de Configuración rápida.
3. Pulsa **Configuración**.
4. Pulsa **Idioma**.
5. Debajo de Diccionario, pulsa **Editar**.
6. Añadir o eliminar un diccionario:
   - Pulsa el icono del signo más que se encuentra junto al diccionario que quieras añadir.
   - Para eliminar un diccionario, toca el icono con la marca de verificación .
7. Pulsa **Guardar**.

Traducción de una palabra

Tu eReader Kobo tiene un diccionario incorporado que puedes utilizar durante la lectura de eBooks de Kobo.

Puede que el traductor no funcione si estás leyendo libros de bibliotecas públicas o de otras tiendas, o en formato PDF.

1. En tu libro, mantén pulsada la palabra que te gustaría traducir.
2. Levanta el dedo de la pantalla.
   La definición de la palabra aparecerá en el cuadro de diálogo.
3. Pulsa el icono desplegable ⌄ en la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo.
   Aparecerá una lista de idiomas en el menú desplegable.
4. Selecciona el idioma al que te gustaría traducirla.

Añadir libros

Lo que encontrará en esta sección

- Cómo navegar por la Tienda Kobo
- Comprar un libro con tu eReader Kobo
- Cómo añadir un libro a tus preferidos en tu eReader Kobo
- Visualización de tu Lista de deseos
- Introducción a Adobe Digital Editions
- Instalar Adobe Digital Editions
- Crear un ID de Adobe
- Autorizar tu ordenador y tu eReader Kobo con Adobe Digital Editions
- Añadir eBooks y PDF a tu eReader Kobo utilizando Adobe Digital Editions

Cómo navegar por la Tienda Kobo

Puedes encontrar y comprar libros de diferentes maneras en tu eReader.

1. Ve a la pantalla de inicio.
2. Pulsa **Tienda**.

3. Toca cualquiera de las opciones mencionadas:
    - **Entrada a la tienda**: Descubre las últimas publicaciones de Kobo. También puedes acceder a la barra de búsqueda a través de la entrada a la tienda para encontrar un libro por título, autor o palabra clave.
    - **Lecturas relacionadas**: Libros parecidos a los que estás leyendo o buscando en la Tienda Kobo.
    - **Recomendado para ti**: Libros que Kobo cree que podrían interesarte, según tus compras e historial de lectura.
    - **Categorías**: Una lista de temas que pueden ayudarte a encontrar libros. Elige un tema que te interese.
    - **Listas de lecturas**: Libros organizados por temas para una consulta fácil.
    - **Preferidos**: Donde puedes guardar libros que te gustaría leer más adelante.

Comprar un libro con tu eReader Kobo

Puedes comprar eBooks desde tu eReader. Lo único que necesitas es una conexión Wi-Fi y una tarjeta de crédito válida.

La Tienda Kobo te permite buscar en todo el catálogo de Kobo desde tu eReader. Puedes comprar por categorías, como no ficción, ciencia ficción, best sellers y más. Cuando hayas encontrado el libro que quieres, puedes comprarlo desde tu eReader usando una tarjeta de crédito. Una vez terminado el proceso de pago, tu libro aparecerá en la pantalla de Inicio.

1. Ve a la pantalla de Inicio.
2. Pulsa **Tienda**.
3. Pulsa la categoría del libro que quieras comprar.
4. Encuentra el eBook que te gustaría comprar.
5. Pulsa **Comprar** al lado del libro que quieres adquirir.
6. Si has comprado antes en Kobo y se han guardado tus datos de facturación, dirígete al paso 9.
7. Utiliza el teclado para introducir tu dirección de facturación y los datos de tu tarjeta de crédito.

   Nota: Necesitamos tu dirección de facturación para calcular los impuestos de tu pedido en función de tu ubicación.
8. Pulsa **Terminado** para continuar.
9. Revisa tu pedido.
10. Si quieres utilizar una tarjeta regalo o un código de promoción, pulsa **Añadir tarjeta regalo** para **Añadir**

código de promoción y proporciona cualquier información necesaria.

Nota: Si no ves la opción **Añadir código de promoción** , significa que no puedes usar códigos de promoción con el libro que has elegido.

11. Pulsa **Comprar ahora**.
12. Pulsa **Seguir comprando** para comprar más libros o para volver a la pantalla de inicio.
Nota: Si no ves el libro que has comprado en la pantalla de Inicio, pulsa el botón **Sinc** .

Cómo añadir un libro a tus preferidos en tu eReader Kobo

Con la lista de preferidos, puedes seguir la pista de los libros que estás interesado en comprar en el futuro.

1. Cuando estés comprando un libro, pulsa el icono desplegable al lado del libro que te gustaría añadir a tus preferidos.
2. Pulsa **Añadir a preferidos**.

Visualización de tu Lista de deseos

Podrás ver la Lista de deseos en tu eReader después de que hayas añadido libros a tu Lista de deseos.

1. Ve a la pantalla de Inicio.
2. Pulsa **Tienda**.
3. Pulsa **Preferidos**.

Verás la lista de libros que hayas añadido a tu Lista de deseos. Toca el libro y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para adquirirlo.

Introducción a Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions (ADE) es un software gratuito que te permite añadir a tu eReader Kobo eBooks de una biblioteca pública, eBooks de otra tienda o eBooks de la Tienda Kobo que están protegidos por Gestión de derechos digitales (DRM).

DRM evita la copia o distribución no autorizada de eBooks para proteger los derechos de autores y editores. Si has descargado un libro protegido por DRM, junto con tu libro recibirás una licencia, también conocida como archivo URLLINK.acsm. Para añadir contenido protegido por DRM a tu eReader, tendrás que utilizar ADE.

Para comenzar con ADE:

- Instala Adobe Digital Editions
- Consigue un ID de Adobe
- Autoriza tu ordenador con ADE

Nota: Si utilizas un eReader Kobo o aplicaciones de lectura de Kobo, es posible que nunca necesites utilizar ADE. Las aplicaciones de lectura y los eReaders de Kobo pueden descargar automáticamente y abrir la mayoría de los libros de la Tienda Kobo.

Instalar Adobe Digital Editions

Instala Adobe Digital Editions (ADE) en tu PC o Mac para transferir contenido protegido por Gestión de derechos digitales (DRM) a tu eReader Kobo.

1. Descargar ADE desde Adobe.com.
2. Busca el archivo de instalación de ADE en tu ordenador.
3. Abre el archivo de instalación de ADE.
4. Sigue las instrucciones de la pantalla para instalar ADE.

Crear un ID de Adobe

Una vez que hayas instalado Adobe Digital Editions en tu PC o Mac, tendrás que crear un ID de Adobe.

1. En tu navegador, abre Adobe.com.
2. Haz clic en **Iniciar sesión**.
3. Haz clic en **Obtener un ID de Adobe**.
4. Rellena los cuadros de texto apropiados en el formulario.
5. Haz clic en **Registrarse**.

Autorizar tu ordenador y tu eReader Kobo con Adobe Digital Editions

Una vez que hayas instalado Adobe Digital Editions (ADE) y creado un ID de Adobe, tendrás que autorizar tu ordenador y tu eReader con ADE. Solo tienes que hacer esto una vez.

1. Abre ADE en tu PC o Mac.
2. En el menú Ayuda, haz clic en **Autorizar ordenador**. Aparecerá una ventana de autorización del ordenador.
3. Introduce tu ID de Adobe y contraseña.

4. Haz clic en **Autorizar**.
5. Haz clic en **ACEPTAR** cuando Adobe complete la autorización de tu ordenador.
6. Conecta tu eReader al ordenador y pulsa **Conectar**.
7. En ADE, haz clic con el botón derecho en **eReader Kobo** en Dispositivos, a la izquierda.
8. Haz clic en **Autorizar dispositivo...**
9. Selecciona la cuenta que te gustaría autorizar.
10. Haz clic en **Autorizar dispositivo**.
11. Haz clic en **ACEPTAR** para completar el proceso.

Añadir eBooks y PDF a tu eReader Kobo utilizando Adobe Digital Editions

Si has descargado un libro protegido por Gestión de derechos digitales (DRM), recibirás una licencia, también conocida como archivo URLLINK.acsm, con tu libro. Para obtener el propio libro, solo tendrás que abrir el archivo en Adobe Digital Editions (ADE). ADE comprobará tu licencia y a continuación descargará tu eBook en formato ePub o PDF.

1. Activa tu eReader.

2. Conecta tu eReader al ordenador usando un cable micro USB.
3. Pulsa **Conectar** en tu eReader.
4. En tu ordenador:
    a. Dirígete a la carpeta donde está guardado tu eBook.
    b. Haz doble clic en el archivo URLLINK.acsm. El libro se abrirá en ADE.
    c. Haz clic en **Biblioteca** en la parte superior de la pantalla.
    d. Haz clic en **Todos los artículos** en el menú Estantes.
    e. Selecciona tu libro nuevo y arrástralo al estante de tu eReader Kobo (situado en el lado izquierdo debajo de Dispositivos).
5. Expulsa tu eReader del ordenador y desconecta el cable micro USB del eReader.
   El libro aparecerá en tu biblioteca.

Obtener ayuda

Lo que encontrará en esta sección

- Obtener ayuda
- Información sobre seguridad, normativa y garantía

Obtener ayuda

¿Tienes preguntas o necesitas ayuda? Visita kobo.com/help.

Información sobre seguridad, normativa y garantía

Puedes encontrar detalles importantes sobre la seguridad, normativa y garantía de tu eReader en kobo.com/userguides.

Nota: La Declaración de Conformidad puede variar según el modelo de eReader Kobo. Kobo.com/userguides incluye información sobre cómo buscar el número de modelo de tu eReader.